

eurolite[®]
**USB
DMX512**

Interface/update adaptor

No. 51860118

Bedienungsanleitung
User Manual



Made in Germany



Inhalt

Einführung	3
Produktmerkmale	3
Vorbereitung	3
Erste Schritte.....	4
Treiber herunterladen	4
Anschluss an die DMX-Kette und den Computer	4
Software starten	4
Verwendung als Firmware-Uploader	4
Spezifikationen	6
Sicherheitshinweise	7

USB-DMX-Interface für Einsteiger

Willkommen bei Eurolite! Mit Ihrem neuen USB-DMX-Interface übertragen Sie ganz einfach DMX512-Signale von einem Computer an verschiedene DMX-Geräte in Lichtenanlagen. Das Interface unterstützt eine große Auswahl an Softwareprogrammen und ermöglicht die Ausgabe von 512 DMX-Kanälen. Es verfügt über eine 3-polige XLR-Einbaubuchse für den Anschluss an die DMX-Kette und eine USB-2.0-Schnittstelle für den Anschluss an einen Computer.

Produktmerkmale

- Extrem kompaktes USB-DMX-Interface für Einsteiger
- Ermöglicht die Steuerung von DMX-Geräten mit einem Computer
- Geeignet für eine Vielzahl von DMX-Softwareanwendungen, u. a. FreeStyler, DMXControl, PC_DIMMER
- Superleichte Ausführung passend für jede Laptoptasche
- Ausgabe von bis zu 512 DMX-Kanälen
- Windows 7, 8 und 10, Mac OS X und Linux
- Anschlüsse: 3-pol. XLR-Kupplung, USB 2.0/1.1 A
- Spannungsversorgung über USB
- Treiber als Download unter www.eurolite.de erhältlich
- Verwendbar als Firmware-Uploader für verschiedene Eurolite-Geräte, u. a. freeDMX AP und DXT-Tools

Hinweis: Für professionelle Anwendungen empfehlen wir das USB-DMX512 PRO Interface MK2 (No. 51860121) mit galvanischer Trennung und prozessorstabilisierter Ausgabe.




Vorbereitung

Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob alle Komponenten vollständig und unbeschädigt sind. Im Falle einer unvollständigen oder beschädigten Lieferung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Treiber herunterladen

Vor der ersten Verwendung unter Windows, Mac oder Linux muss der passende Treiber installiert werden, damit Interface und Software korrekt untereinander kommunizieren können. Der Treiber ist erhältlich unter: eurolite.de → **Downloadbereich des Artikels**. Die Vorgehensweise unterscheidet sich je nach verwendetem Betriebssystem. Auf der nächsten Seite wird exemplarisch die Installation unter Windows 7 beschrieben.

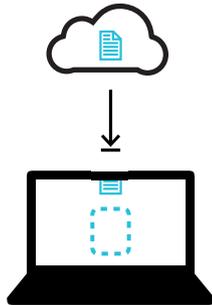

Hinweis: Die aktuellsten Versionen der Treiber und Informationen für alle unterstützten Betriebssysteme können direkt von der Website der Firma FTDI heruntergeladen werden: ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm. Dokumentation finden Sie unter: ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm.

Anschluss an die DMX-Kette und den Computer

Verbinden Sie Ihre DMX-gesteuerten Geräte mit dem XLR-Anschluss und den USB-Stecker mit einem freien USB-Ports des Computers. Das Interface kann während der Benutzung und ohne Neustarten des Computers von diesem getrennt und an diesen angeschlossen werden (Hot Plugging). Mehrere Interfaces können zur selben Zeit betrieben werden.

Software starten

Starten Sie Ihre Lichtsteuersoftware und konfigurieren Sie sie für den Betrieb mit dem Interface. Erstellen Sie Ihre Show. DMX-Daten werden nun über USB zum Interface und danach intern zum XLR-Ausgang für die DMX-Ausgabe an die DMX-Kette geleitet.

Verwendung als Firmware-Uploader

Sie können mit dem Interface die Firmware für verschiedene Eurolite-Geräte aktualisieren. Die Vorgehensweise unterscheidet sich je nach Gerät. Beachten Sie daher die Hinweise, die zusammen mit der Firmware erhalten.

Spezifikationen

Spannungsversorgung:	5 V DC über USB
DMX-Ausgabe:	1 Universum (512 Kanäle)
DMX-Anschluss:	3-pol. XLR-Kupplung
USB-Anschluss:	USB 2.0 / USB 1.1 Typ A
Maße XLR-Gehäuse:	Ø 18 x L 70 mm
Kabellänge:	40 cm
Gewicht:	50 g

Steckerbelegung DMX-Ausgang



- 1: Masse
- 2: Signal (-)
- 3: Signal (+)

Technische Daten können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt jeder Garantieanspruch.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.
- **WICHTIG:** Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet! Nur für den Innenbereich! Nicht in der Nähe von Wasser verwenden! Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Das Gerät erfüllt allen erforderlichen Richtlinien der EU und ist deshalb mit **CE** gekennzeichnet.



Das Gerät bitte am Ende seiner Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb übergeben. Nicht im Hausmüll entsorgen. Für weitere Informationen bitte an den Händler oder die zuständige örtliche Behörde wenden.

Support

Dokumentationen und Support erhalten Sie unter www.eurolite.de. Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich des Produkts.

Copyright

© 2019 Steinigke Showtechnic GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung des Copyrightinhabers weder ganz noch teilweise reproduziert werden.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden, wenn Änderungen in Methodik, Design oder Herstellung dies erforderlich machen. Eurolite übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Schäden, die durch den Gebrauch dieses Dokuments entstehen.

Marken

Alle in diesem Dokument erwähnten Produktnamen und Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Sie sind nicht mit Eurolite verbunden.

Table of contents

Introduction	9
Product features.....	9
Preparation	9
Getting started	10
Install drivers	10
Connect to the DMX512 network and the computer.....	10
Start the DMX software	10
Use as firmware uploader.....	10
Specifications	11
Safety warnings	12

Entry-level USB DMX interface

Welcome to Eurolite! With your new USB DMX interface you can easily connect your computer to DMX512 lighting networks. The interface supports a broad range of DMX software applications and allows you to control 512 DMX channels. It is provided with a 3-pin XLR inline jack for connecting the DMX network and a USB 2.0 plug for connecting a computer.

Product features

- Extremely compact USB DMX interface for beginners
- For controlling DMX devices with a computer
- Supports various DMX software applications, e.g. FreeStyler, DMXControl and PC_DIMMER
- Super portable format fits laptop bags
- Output of 512 DMX channels
- Windows 7, 8 and 10, Mac OS X, Linux
- Connections: 3-pin XLR inline jack, USB 2.0/1.1 A
- Powered via USB
- PC driver available for download at www.eurolite.de
- Applicable as firmware uploader for select Eurolite devices such as freeDMXAP and DXT tools

Note: Eurolite's USB-DMX512 PRO interface MK2 (No. 51860121) with galvanically isolated DMX output is recommended for professional DMX applications.




Preparation

Remove the product from the packaging. Remove the packaging material and check that all components are complete and undamaged. If you find anything missing or damaged, please contact your dealer. Please read the instructions given in this user manual carefully before starting the operation.

Getting started

Install drivers

Prior to the first use under Windows, Mac or Linux you need to install the driver software to allow your DMX software to communicate with the interface. The driver is available from: eurolite.de → **download section of the product**. Methods vary between operating systems. This manual will cover the Windows 7 installation process on the next page, by way of example.

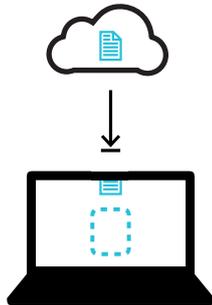

Note: For latest drivers an OS support, please visit the FTDI website: ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm. For documentation, please go to: ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm.

Connect to the DMX512 network and the computer

Connect the XLR jack to the DMX input of the first DMX-controlled device in the chain and the USB plug to a free USB port on your computer. The interface can be connected to and disconnected from the computer during operation and without a reboot (hot plugging). Multiple units can be used at the same time

Start the DMX software

Start your lighting control software and configure it for use with the interface. Create your show. DMX Data is now sent to the interface via USB where it is internally distributed to the XLR output for DMX output to the DMX network.

Use as firmware uploader

You can update the firmware for select Eurolite devices with the interface. The exact procedure depends on the device used. Therefore, please note the instructions that will be included in the firmware package.

Specifications

Power supply:	5 V DC via USB
DMX output:	1 universe (512 channels)
DMX connector:	3-pin XLR inline jack
USB port:	USB 2.0 / USB 1.1, type A
Dimensions XLR body:	Ø 18 x L 70 mm
Cable length:	40 cm
Weight:	50 g

DMX connector pinout



- 1: Ground
- 2: Signal (-)
- 3: Signal (+)

Specifications are subject to change without notice due to product improvements.

Safety warnings

- Please read these operating instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.
- Only use the product according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.
- We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such cases, the warranty/guarantee will be null and void.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.
- **IMPORTANT:** This product is not an outdoor product! Only for indoor use! Do not use this device near water. The recommended temperature range is -5 to +45 °C.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.
- This unit corresponds to all required directives of the EU and is therefore marked with **CE**.



If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Do not dispose of as municipal waste. Contact your retailer or local authorities for more information.

Support

For product updates, documentation, and support please visit www.eurolite.de. You can find the latest version of this user guide in the product's download section.

Copyright

© 2019 Steinigke Showtechnic GmbH

All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of the copyright owner.

Disclaimer

The contents of this document are subject to revision without notice due to continued progress in methodology, design, and manufacturing. Eurolite shall have no liability for any error or damage of any kind resulting from the use of this document.

Trademarks

All product names and trademarks mentioned herein are the property of their respective owners. They are not connected to Eurolite in any way.

eurolite®

www.eurolite.de

Eurolite is a brand of Steinigke Showtechnik GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Germany
D102572 Version 1.1 Publ. 2019

